


孔密度和压力损失值的例子

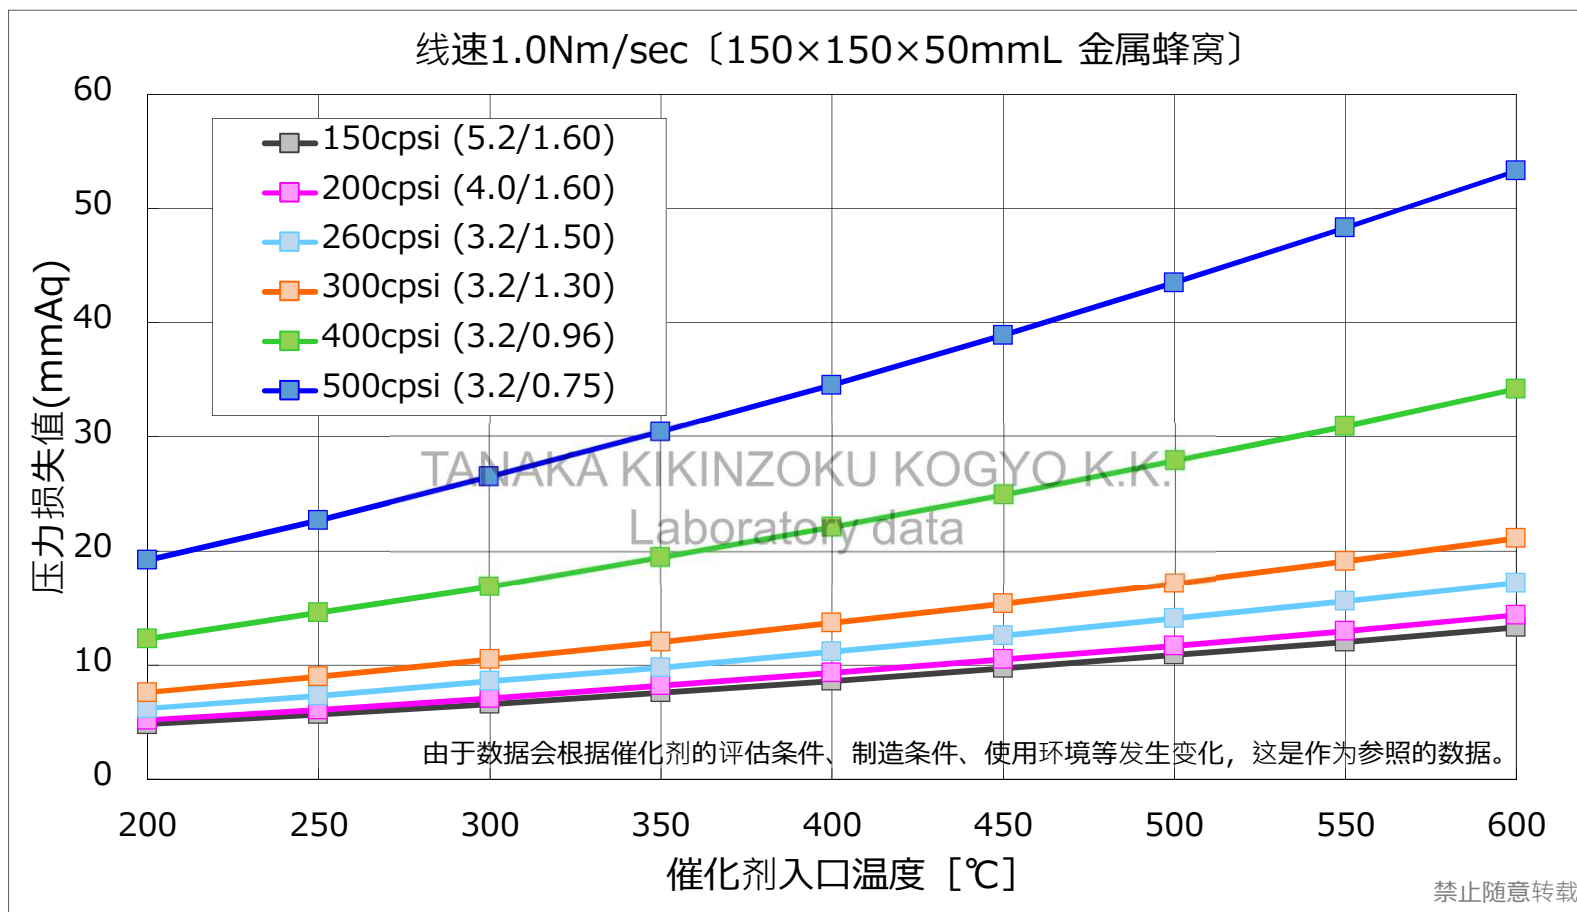

各种孔密度下的压力损失特性。在实际的设计中, 基于这些特性算出实机中的压力损失值, 并进行提案。详情请咨询本公司。