


SV和达到净化率的例子

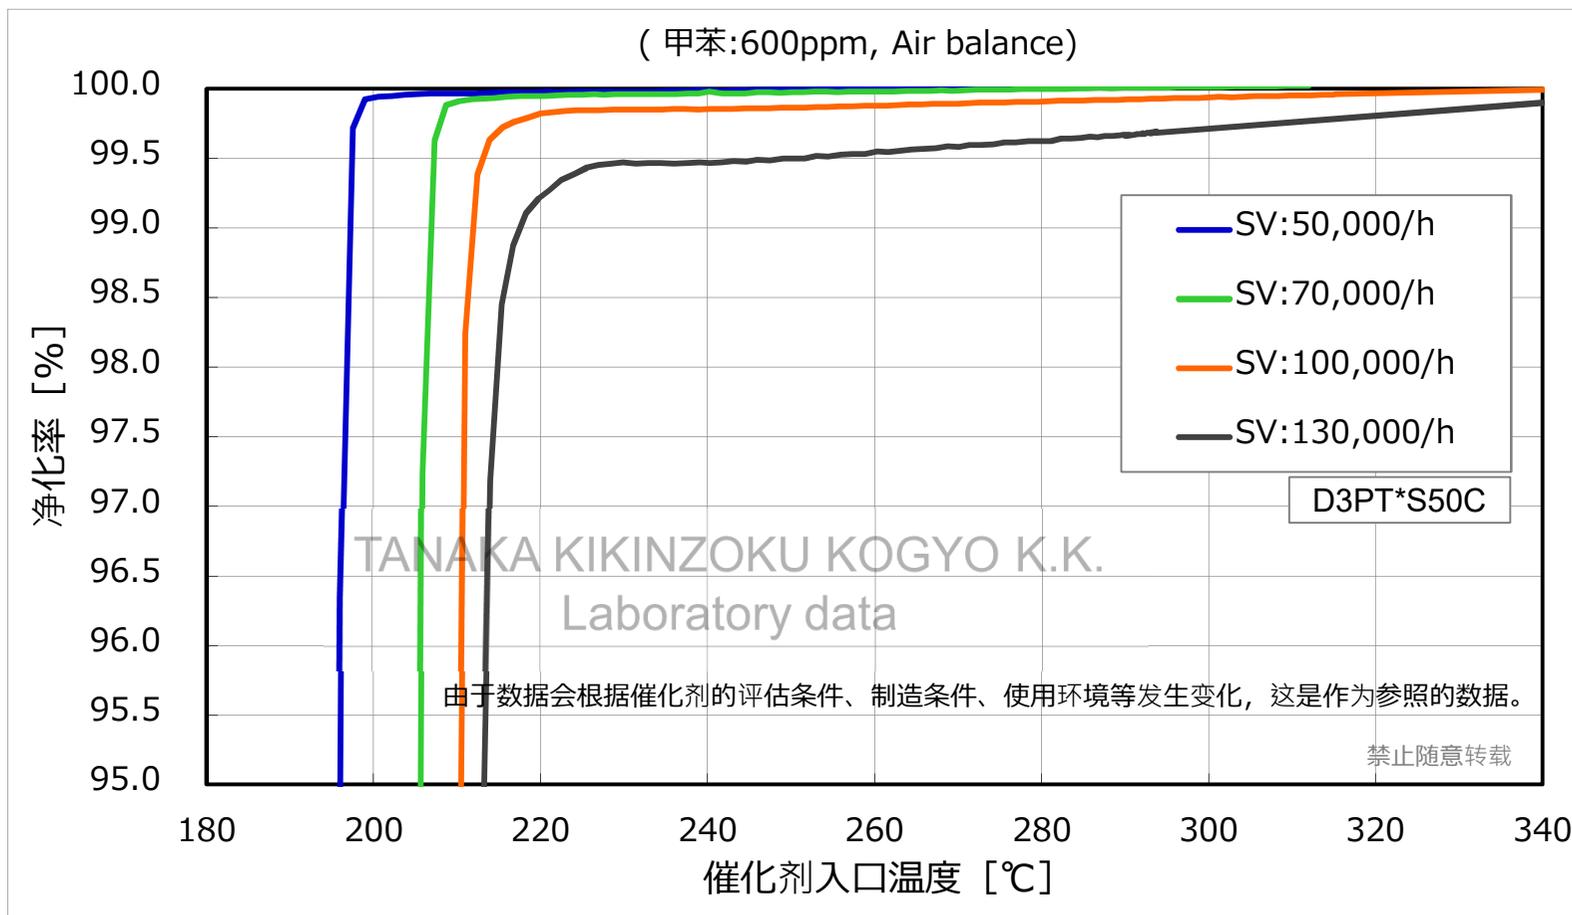

$$SV(/h) = \text{废气风量 (Nm}^3/h) / \text{催化剂量 (m}^3)$$

SV值是设计催化剂时的重要指标。性能劣化要因（催化剂中毒、热劣化等）较少时，也可考虑利用高SV的提案。详情请咨询本公司。